


ADE

XXL- вафельниця

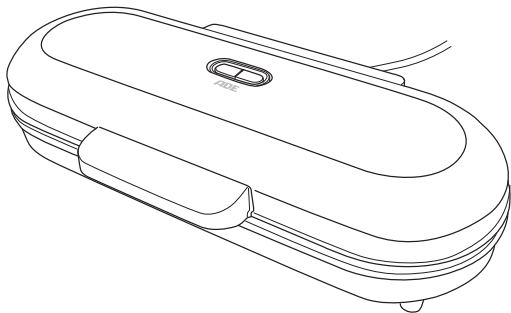

Інструкція

KA2304



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багатий досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість для більшої свіжості на вашій кухні.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно експлуатувати і обслуговувати пристрій. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці для подальшого використання. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте також і це керівництво по експлуатації. Недотримання даного керівництва по експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про помірні і легких травмах.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні примітки.

Зміст

Загальна інформація	2
Безпека	4
Використання за призначенням	7
Зовнішній вигляд.....	8
Початок роботи.....	9
Експлуатація.....	10
Чищення	11
Проблеми/Вирішення.....	12
Технічні дані	13
Декларація про відповідність.....	13
Утилізація	14
Гарантія	23

Комплектація

- Вафельниця
- Інструкція користувача

Безпека

НЕБЕЗПЕКА для дітей

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи, які не мають досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання виробу та розуміють ризики, пов'язані з його експлуатацією.
- Дітям заборонено гратися з виробом.
- Чищення та технічне обслуговування не можуть виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років та вони не перебувають під наглядом.
- Тримайте прилад та його шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Не дозволяйте шнуру живлення звисати з робочої поверхні. Діти можуть потягнути за нього та потягнути прилад вниз.

НЕБЕЗПЕКА для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Може призвести до задухи при ковтанні. Переконайтеся, що пакувальний пакет не натягнуто на голову.

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Підключайте прилад лише за умови, що напруга вашої електромережі сумісна з напругою, зазначеною на табличці з технічними даними.

- Підключайте лише до легкодоступної розетки, щоб у разі несправності прилад можна було швидко відключити від електромережі.

Використовуйте прилад лише в приміщенні. Ніколи не використовуйте його у вологих приміщеннях або під дощем.

- Не використовуйте прилад, якщо він має видимі пошкодження (наприклад, тріснутий або деформований), або якщо пошкоджено шнур живлення чи вилка.

- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його служба підтримки клієнтів або аналогічна кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.

- Не відкривайте корпус, натомість зверніться до спеціалізованої майстерні. Претензії щодо відповідальності та гарантії будуть відхилені у разі ремонту, виконаного користувачем, неправильного підключення або неправильної експлуатації.

- Для ремонту приладу можна використовувати лише компоненти, що відповідають оригінальному виробу.

- Не занурюйте прилад, шнур живлення або вилку у воду або інші рідини.

- Ніколи не торкайтеся вилки мокрими руками.

- Ніколи не витягуйте вилку з розетки за шнур живлення; Завжди робіть це, тримаючись за штекер.

- Ніколи не використовуйте шнур живлення як ручку для перенесення.

- Тримайте прилад, штекер та шнур живлення подалі від відкритого вогню та гарячих поверхонь.

- Розташуйте шнур живлення так, щоб він не становив небезпеки спіткнення.

- Не перегинайте шнур живлення та не кладіть його на гострі краї.

- Ніколи не зберігайте прилад у місцях, з яких він може впасти у ванну або раковину.
- Ніколи не беріть електроприлад, якщо він упав у воду. Якщо це сталося, негайно витягніть штепсельну вилку з розетки.
- Завжди відключайте прилад від мережі живлення у разі несправності.
- Зверніть увагу, що прилад не призначений для роботи із зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.

НЕБЕЗПЕКА ТРАВМИ під час роботи

- Від'єднуйте прилад від мережі живлення, якщо він не перебуває під наглядом, перед складанням, розбиранням та очищенням.
- Ніколи не кладіть алюмінієву фольгу або інші предмети в прилад.
- Ніколи не торкайтеся гарячої поверхні приладу під час роботи. Торкайтеся лише ручки.

ОБЕРЕЖНО щодо пошкодження матеріалу

- Розмістіть прилад на легкодоступній, рівній, сухій та достатньо стійкій поверхні.
- Не ставте прилад на край робочої поверхні.
- Ніколи не ставте прилад на гарячі поверхні (плити тощо) або поблизу них.
- Переконайтеся, що шнур живлення не торкається гарячих частин.
- Ніколи не використовуйте прилад поблизу або під легкозаймистими матеріалами, такими як штори.

+ ◇ 5 5 fl fl 5 fl 4
 5 5 fl fl 4 . & 4 .
 + ◇ 5 8 fl 5 fl 4 4 fl
 + ◇ 5 8 fl 5 fl 4 4 fl 4 4
 5 fl 5 . 5 fl
 . fl 4 fl 4 7 5 4 7 5
 + ◇ 5 5 fl 4 4 fl 5 7 5
 8.5 4 4 7 5
 + □ fl fl 5 fl 4 . 4 4 fl . fl
 + ◇ 5 . 5 fl 4 8 . * fl
 4 7 5 * fl 4 5 . fl □ fl 5
 4 7 5 4 5 fl 5 . 4 . 4 fl
 8 fl fl fl fl
 + ◇ 5 . 5 7 4 8 4 fl 4 □ 5 5
 4 5 fl 8 . fl 5
 ◇ 5 fl . fl 5 7 5
 8 fl 5 5 8 5 4 . fl fl


Використання за призначенням

● fl 4 8 fl 5 4 . fl
 . fl 5 8 fl 5 5 4 . fl
 . fl fl 5 4 4 4 5
 . fl 5 fl 4 5 fl *
 fl 8 5 fl fl 4 + 5 5
 . fl 7 fl 5 fl fl 7 5
 8.5 4 4 7 5 fl fl fl
 fl . fl 5 5 4 fl
 fl 4 fl . 5 5 5 . 4 . 4 fl 8 fl
 4 7 5 * 5 5 fl fl
 5 fl . fl

Ця вафельниця пропонує:

+ ▼ 5 5 5 fl
 + ● 5 4 . fl 1 . fl 5

Завнішній вигляд

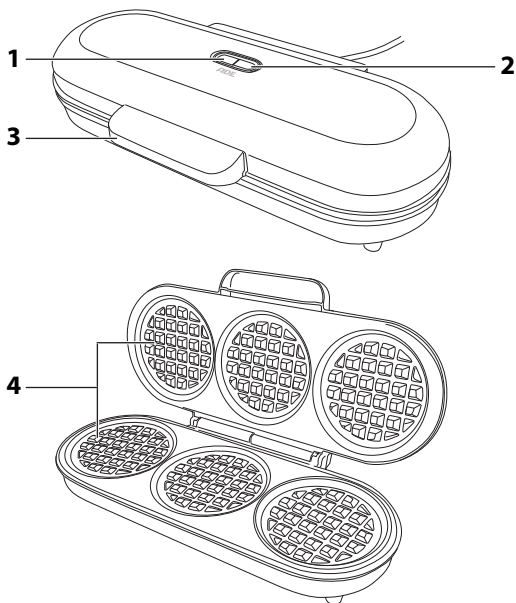

- 1 Червоний індикатор
- 2 Зелений індикатор
- 3 Ручка
- 4 Поверхні для випікання

Очищення перед використанням

1. Протріть поверхні для випікання вологою ганчіркою.
2. Потім висушіть поверхні для випікання м'якою ганчіркою.

Початок роботи

1. Поставте вафельницю на легкодоступну, рівну, суху та достатньо стійку поверхню.
2. Злегка змастіть поверхні для випікання невеликою кількістю вершкового масла або кулінарної олії.
3. Вставте штекер у належним чином встановлену розетку.

Вафельниця починає нагріватися.

Світиться червоний індикатор.

Коли світиться зелений індикатор, вафельниця готова до використання.

Під час першого нагрівання вафельниці може утворюватися легкий дим та запах. Це нормально, оскільки внутрішні компоненти нагріваються вперше.

Експлуатація

Увімкнення та вимкнення вафельниці

Вафельниця не має вимикача.

– Щоб увімкнути вафельницю, вставте вилку мережі в розетку. Вафельниця починає нагріватися.

Червоний індикатор світиться. Коли засвітиться зелений індикатор, вафельниця готова до використання.

– Щоб вимкнути вафельницю, витягніть вилку мережі з розетки.

Індикатори згаснуть.

Приготування вафель

1. Увімкніть вафельницю.

2. Вилийте тісто для вафель на нижні поверхні для випікання.

3. Закрийте вафельницю.

4. Відкрийте вафельницю приблизно через 2–3 хвилини випікання та перевірте, чи достатньо підрум'янені вафлі.

Час випікання, необхідний для хрусткої коричневої вафлі, залежить від типу тіста для вафель та вашого особистого смаку.

5. Вийміть вафлі кухонною лопаткою з дерева або пластику.

6. Витягніть вилку мережі з розетки після використання.

Чищення



ПОВІДОМЛЕННЯ про пошкодження матеріалу Неправильне використання вафельниці може призвести до пошкодження.

- Не використовуйте агресивні засоби для чищення, щітки з металевою або нейлоною щетиною, а також гострі чи металеві предмети для чищення, такі як металеві губки тощо. Вони можуть пошкодити поверхні.
 - Не чистіть вафельницю за допомогою м'яких засобів високого тиску або пароочисника.
 - Ніколи не мийте вафельницю в посудомийній машині. Це може призвести до її пошкодження.
1. Перед чищенням витягніть штепсельну вилку з розетки.
 2. Дайте вафельниці повністю охолонути.
 3. Протріть поверхні для випікання вологою ганчіркою.
 4. Протріть корпус вологою ганчіркою, змоченою в м'якому мильному розчині.
 5. Потім витріть усі частини насухо м'якою ганчіркою.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням усі деталі мають бути повністю сухими та повністю охолонутими.

- Завжди зберігайте вафельницю в сухому місці.
- Захищайте вафельницю від прямих сонячних променів.
- Зберігайте вафельницю в недоступному для дітей місці, надійно замкненою та за температури від +5 °C до +20 °C (кімнатної температури).
- В ідеалі транспортуйте вафельницю в оригінальній упаковці.

Несправність/Вирішення

Несправність	Можлива причина
Вафельниця не працює.	Вилка живлення не вставлена в розетку. Вставте вилку живлення в розетку.
Під час використання червоний індикатор гасне та знову вмикається. Також чути клацання.	Прилад автоматично нагрівається знову і знову, щоб підтримувати постійну температуру. Це не помилка.

Технічні дані

Модель:	KA2304
Струм живлення:	220–240 V~, 50/60 Hz
Напруга:	1200 W
Клас захисту:	I
Розміри	прибл. (В×Н×Т): 415×220×110мм
Вага:	близько 1,95 kg

Дистриб'ютор: GREND S GmbH
Stahltwiete 23
22761 Hamburg, Germany



Наші продукти постійно розвиваються та вдосконалюються. З цієї причини зміни в дизайні та технічні характеристики можливі в будь-який час.

Декларація про відповідність

Компанія GREND S GmbH цим заявляє, що вафельниця XXL KA2304 відповідає директивам 2014/35/ЄС, 2014/30/ЄС та 2004/108/ЄС. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за адресою: www.ade-germany.de/doc

Декларація втрачає чинність, якщо до пристрою було внесено зміни, які не були узгоджені з нами.

Hamburg, December 2023
GREND S GmbH



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку разом з аналогічними матеріалами. Картон покладіть разом з макулатурою, плівку – з матеріалами, що підлягають переробці.

Утилізація виробу

Утилізуйте виріб відповідно до чинних у вашій країні правил.



Пристрої не можна викидати у звичайні побутові відходи.

Після закінчення терміну служби виріб необхідно утилізувати належним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені, а навантаження на навколишнє середовище буде уникнуто. Здайте старий пристрій у пункт збору електронних відходів або на пункт прийому переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої компанії з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:
Дата продажу:	
Термін гарантії 2 роки	

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);

2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
6. наявність слідів електричного пробію, прогар провідників тощо; пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.



ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__»_____20__р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р. Печатка АСЦ
--	--	--

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»

+380 44 531 43 14
www.swit.ua