

Цифрові кухонні ваги Celina



Інструкція
KE 736

Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво по експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашою продукцією. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ, в поєднанні зі словом **попередження**, попереджає про помірні і легких травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	12
Використання за призначенням	14
Безпека	14
Зовнішній вигляд	16
Комплектація	16
Початок роботи	17
Видалення iso-смужок	17
Установка/Заміна батарейок	17
Функції	17
Зважування	17
Установка «0» на вагах	18
Використання функції (TARE)	18
Вимкнення ваг	18
Скидання ваг	19
Очищення	19
Помилки/Можлива причина	19
Технічні дані	20
Декларація про відповідність.....	20
Гарантія	20
Утилізація	21

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів харчування і предметів в домашніх умовах в тих кількостях, які є звичайними в цьому контексті. Максимальна вантажопідйомність не повинна перевищувати 5 кг. Ваги непридатні для комерційного використання, наприклад, в пекарнях, ресторанах і т. д.

Безпека

Цей продукт може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання продукту і розуміють ризики, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з продуктом.

Прибирання та технічне обслуговування не повинно виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років або старше і вони не перебувають під наглядом.

Батарейки можуть бути небезпечні для життя. Тому зберігайте батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейка була проковтнута або потрапила в організм будь-яким іншим способом, негайно зверніться за медичною допомогою.

Невиконання цієї вимоги протягом 2 годин може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть призвести до смерті.

Небезпека для дітей

Зберігайте пакувальний матеріал подалі від дітей. При проковтуванні існує ризик задихи. Також зверніть увагу, щоб діти не натягували пакувальний матеріал через голову.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

При неправильній заміні акумулятора існує небезпека вибуху. Замінюйте батарейки тільки на батарейки того ж або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "Технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, повторно включатися іншими способами, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткому замиканню. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділитися гази!

Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовими оболонками. У разі контакту негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води і зверніться до лікаря.

Попередження про ризик отримання травми

Якщо поверхня для зважування або ваги впадуть і розіб'ються, існує ризик отримання травм від осколків скла.

Попередження про пошкодження майна

Помістіть ваги на стійку рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "Технічні дані".

Кладіть предмети на ваги виключно для зважування.

Захистіть ваги від сильних ударів і вібрацій.

Вийміть акумулятор з ваг, коли він розрядиться або коли Ви більше не використовуєте ваги. Таким чином, Ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні акумулятора зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте акумулятор будь-яким екстремальним умовам, наприклад, не зберігайте його на батареях або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!

При необхідності очистіть акумулятор і контакти пристрою, перш ніж вставляти акумулятор.

Не вносьте жодних змін до продукту. Дозволяйте проводити ремонт тільки в спеціалізованій майстерні. Неналежний ремонт може становити значну небезпеку для користувача.

Не розміщуйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, радіообладнання і т.д. це може привести до неправильних показань дисплея або несправностей.

Не ставте на ваги будь-які предмети, якщо ви, наприклад, зберігаєте їх у шафі. Чутлива вимірювальна електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

На нижній стороні ваг є ніжки. Оскільки поверхні виготовлені з різних матеріалів і оброблені різними засобами по догляду, не можна повністю виключити, що деякі з цих речовин містять інгредієнти, які впливають і пом'якшують ніжки пристрою. При необхідності встановіть нековзну дошку.

Зовнішній вигляд

1 Поверхня для зважування (знімна)


2 Батарейний відсік (нижня сторона)

3 Одиниця виміру: вибір одиниці виміру

4 Увімкніть і вимкніть шкалу, Виберіть одиницю виміру, встановіть значення на нуль (функція тари)

5 Дисплей

6 Петля для настінного монтажу (нижня сторона)

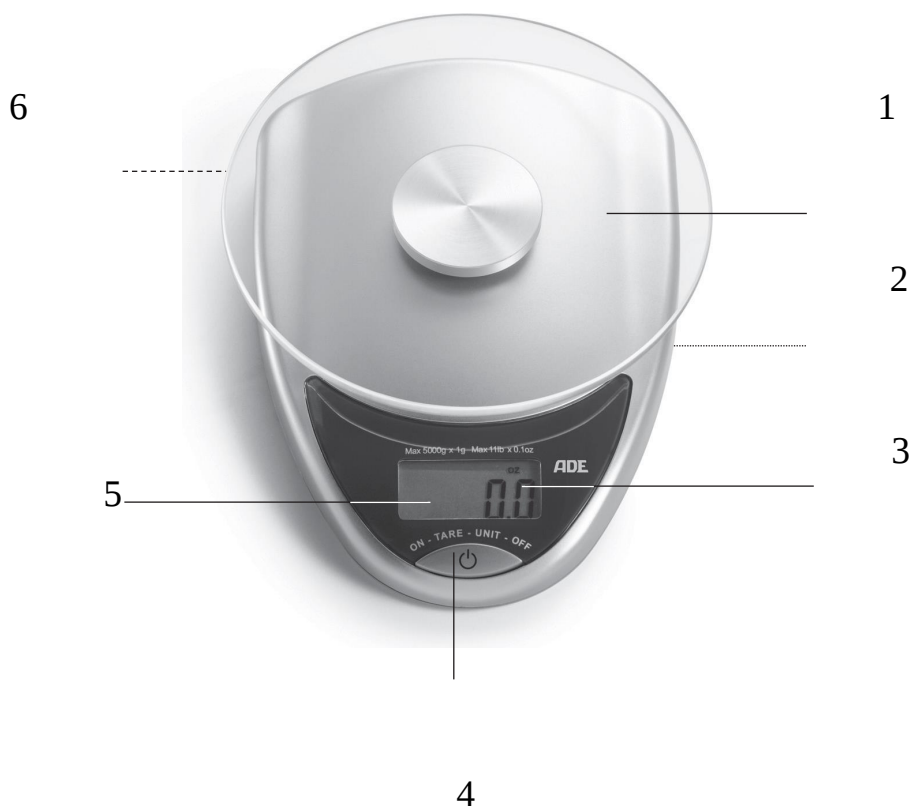

Комплектація

Кухонні ваги

Тип батареї CR2032, 3 В

Керівництво з експлуатації

Початок роботи

Видалення iso-смужок

Батарея вже вставлена при доставці і оснащена ISO-смужою, щоб запобігти її передчасну розрядку. Для того, щоб запустити ваги, необхідно видалити ISO - смужку. Батарейний відсік розташований на нижній стороні пристрою.

Установка/заміна акумулятора

Для використання вам знадобиться батарея CR2032 3 Vbattery.

1. Зніміть кришку батарейного відсіку.
2. Вийміть стару батарею.
3. Притисніть батарею до контактних пружин під великими квадратними фіксуючими виступами, а потім натисніть на неї. Потім акумулятор потрібно замкнути під протилежними фіксуючими виступами, щоб він міцно сидів у тримачі. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-). Поліус плюса (+) повинен бути спрямований вгору.
4. Встановіть на місце кришку батарейного відсіку.

Пропозиції щодо заміни батареї:

Батарейки необхідно міняти, коли на дисплеї не відображається нічого або коли вони не відображаються.

Використовуйте тільки той тип батареї, який вказаний в розділі "Технічні дані".

Утилізуйте старі батарейки екологічно прийнятним способом(див. «Утилізація»)

Налаштування вагової поверхні

- Помістіть вагову поверхню в центрі нижньої частини ваг і поверніть її за годинниковою стрілкою до упору.

Функції

Зважування

1. Поставте ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Обережно встановіть ваги, щоб уникнути сильних ударів по датчикам/ ніжкам і, як наслідок, уникнути пошкоджень.

2. Увімкніть ваги, натиснувши кнопку. На дисплеї відображається «8888».

3. Під час відображення «8888», натисніть кнопку кілька разів.

Можливі варіанти: «г» (грам), «oz» (унція), «фунт» (фунт) і «г / кг» (грам і кілограм).

Зверніть увагу на індикацію на дисплеї.

Виберіть «мл», якщо ви хочете зважити рідину.

При включенні пристрою завжди встановлюється одиниця виміру, яку ви використовували в останній раз.

4. Зачекайте, поки на дисплеї не з'явиться «0».

5. Якщо ви хочете зважити предмет або речовину в контейнері, тепер помістіть контейнер без будь-яких предметів на поверхню для зважування. В іншому випадку продовжуйте, як описано в пункті 7.

6. Натисніть . Відобразиться «0».

7. Помістіть зважувальний предмет або речовину в контейнер, або помістіть його на поверхню для зважування.

Виміряна вага відображається на дисплеї

Подивіться виміряну вагу і витягніть предмет або речовину з контейнера, або поверхні для зважування.

Установка ваг на нуль

Якщо на дисплеї все ще відображається від'ємне значення (символ), навіть якщо поверхня зважування порожня (наприклад, якщо ваги не оптимально розташовані або значення TARE все ще відображається; див. Наступний розділ) необхідно обнулити шкалу.

-Натисніть  1 раз

Використання функції тари (TARE)

Ця функція зручна при випічці, наприклад, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів, вже розкладеним на вагах.

1. Натисніть , щоб повернути шкалу на «0».

2. Додайте новий предмет або речовину.

Вага доданого предмета або речовини відображається на дисплеї.

3. Повторюйте процес щоразу, коли ви хочете додати більше інгредієнтів. Процес можна повторювати скільки завгодно раз, поки не буде досягнута межа (5 кг).

Вимкнення вагів

- Утримуйте , поки дисплей не зникне.

Ваги автоматично вимкнуться, якщо вони не будуть використовуватися прибл. 2 хвилини.



Скидання шкали

Скиньте шкалу до налаштувань за замовчуванням, якщо на дисплеї відображаються незвичайні або явно неправильні значення.

Вийміть акумулятор з акумуляторного відсіку і трохи почекайте.

2. Вставте акумулятор.

Зверніть увагу на полярність акумулятора (+/-). Позитивний полюс (+) повинен бути зверху

Після включення ваг можна починати зважування в звичайному режимі.

Очищення

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.

- Ніколи не використовуйте жорсткі, абразивні або подібні засоби для очищення ваг. В іншому випадку можна пошкодити поверхню.

Ваги слід очищати відразу після використання, особливо після контакту з жиром, спеціями, оцтом і іншими сильно ароматизованими і / або пофарбованими харчовими продуктами.

При необхідності протріть ваги вологу, м'яку ганчірку. Уникайте контакту з лимонною кислотою.

Несправність / спосіб усунення

Несправність	Спосіб усунення
Не працює	Акумулятор розряджений або вставлений неправильно?
Здається, що на вагах відображаються неправильні результати зважування	Ваги розміщені на твердій, рівній поверхні? Чи є поряд пристрій, який може викликати електромагнітні порушення, поблизу ваг? Вийміть батарейки із ваг і почекайте трохи, потім знову вставте батарейки
«UnSt» відображається на дисплеї	Ваги нестабільні. Виберіть тверду і рівну поверхню для розміщення ваг
“O-Ld” відображається на дисплеї	Максимальна місткість ваг 5 кг була перевищена
«  /▲» відображається на дисплеї	Акумулятор розряджений (див. “Встановлення/ заміна акумулятора”).

Технічні дані

Модель:	Кухонні ваги «Celina» KE 736
Батарейка:	1x CR2032/3 V
Номинальний струм:	<5 mA
Діапазон зважування:	максимально 5 кг
Похибка:	1% +/-
Розподіл індикатора:	1 g
Вага виробу:	приблизно 520 g
Розмір ваг:	145 x 197 x 53
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburg, Germany

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кухонні ваги KE 736 відповідають директивам 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС.

Ця декларація втрачає свою силу, якщо зміни вносяться в продукт без нашого схвалення.

Hamburg, Листопад 2020
Waagen-Schmitt GmbH



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.

У разі пред'явлення гарантійної вимоги, будь ласка, поверніть прилад з доказом покупки (чек) до Вашого дилера (із зазначенням причини претензії). Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14.

Подобиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки

Утилізуйте упаковку з подібними матеріалами. Утилізуйте картон із макулатурою та плівки з вторинними матеріалами.

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.

Пристрої не слід утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами

Після закінчення терміну служби , виріб необхідно утилізувати

відповідним

чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені та навантаження на навколишнє середовище не буде.

Здайте

старий пристрій у пункт збору електронних відходів або на склад з переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої компанії з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.

Стандартні та акумуляторні батарейки не слід викидати разом з побутовими відходами.

Усі акумулятори та акумуляторні батарейки необхідно доставити до місцевого або районного пункту збору або до роздрібної торгівлі. Таким чином, такі батарейки та акумулятори можна утилізувати екологічно чистим способом.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

- Дата покупки: