

Кухонні ваги KE874 "Denise"



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багаторічний досвід бренду ADE забезпечує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашою продукцією. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей пристрій комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ, в поєднанні зі словом **попередження**, попереджає про помірні і легких травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вигляд	5
Комплектація	5
Початок роботи	6
Видалення iso-смужок	6
Установка / заміна батарейок	6
Функції	7
Зважування	7
Установка "0" на вагах	7
Використання функції (TARA)	7
Вимкнення ваг	7
Скидання ваг	8
Очищення	8
Помилки / можлива причина	8
Технічні дані	9
Декларація про відповідність	9
Гарантія	9
Утилізація	10

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування продуктів і предметів в домашніх умовах. Максимальна вага не повинна перевищувати 5 кг. Ваги непридатні для комерційного використання, наприклад, в пекарнях, ресторанах і т. п.

Безпека

• Ці ваги можуть використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання пристрою і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.

Діти не повинні грати з цим пристроєм.

Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих.

Батарейки, проковтнуті, можуть бути небезпечні для життя. Тому слід зберігати батарейки і ваги в недоступному для маленьких дітей місці. При проковтуванні батарейки необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

Небезпека для дітей

• Зберігайте пакувальний матеріал далеко від дітей. Існує ризик задихи, при проковтування.

Небезпека пожежі/горіння та/або вибуху

• Небезпека вибуху при неправильній заміні батарейок. Замініть батарейки тільки на батарейки того ж, або еквівалентного типу. Зверніть увагу на "технічні дані".

Батарейки не повинні перезаряджатися, демонтуватися, кидатися у вогонь або піддаватися короткого замикання. В іншому випадку існує підвищений ризик вибуху і витоку; крім того, можуть виділятися гази.

Уникайте контакту акумуляторної рідини зі шкірою, очима і слизовою оболонкою. Якщо ви вступаєте в контакт з нею, негайно і ретельно промийте уражені ділянки чистою водою і одразу зверніться до лікаря.

Примітки про матеріальний збиток

- Помістіть ваги на стійку, рівну поверхню.

Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані".

Розміщуйте предмети на вагах виключно з метою зважування.

Захистіть ваги від різких поштовхів і вібрацій.

Вийміть батарейки з ваг, якщо вони були витрачені або якщо ви не збираєтеся використовувати ваги протягом тривалого часу. Таким чином, ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути в результаті витоку акумуляторної кислоти.

При установці і заміні батарей зверніть увагу на правильну полярність (+/-).

Не піддавайте батарейки екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на нагрівачах або під прямими сонячними променями. Підвищений ризик витоку!

За необхідності очистіть контакти батарейок і пристрої перед їх установкою.


Використовуйте батарейки одного типу; не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки один з одним.

Не вносьте ніяких змін в прилад. Ремонт дозволяється проводити тільки в спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

Не встановлюйте ваги поблизу пристроїв, що випромінюють електромагнітне випромінювання, таких як мобільні телефони, бездротові пристрої і т.п. Це може привести до неправильних індикаторів дисплея або несправностей.

Не ставте ніякі предмети на ваги, коли ви, наприклад, зберігаєте їх у шафі. Чутлива вимірювальна Електроніка в вагах може бути пошкоджена важкими предметами.

Зовнішній вигляд

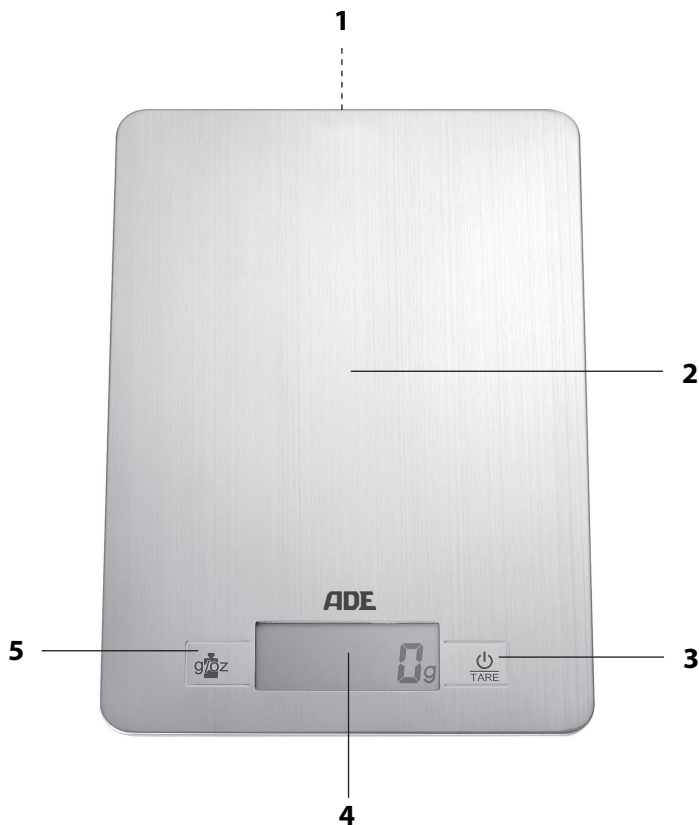

- 1 Відсік для батарейок (нижня сторона)
- 2 Поверхня для зважування
- 3 **⏻TARE**: Вимикання ваг, скидання значень до нуля (функція тари)
- 4 Дисплей
- 5 **g/oz**: Вибір одиниці виміру

Комплектація

- Кухонні ваги
- Батареяка 3 V CR2032 
- Інструкція

Початок роботи

Видалення iso-смужок

Батарейка вже вставлена в ваги і оснащена iso-смугою, щоб запобігти її передчасну розрядку. Для того, щоб запустити ваги, ви повинні видалити ISO-смужку. Відсік для батарейок розташований на нижньому боці пристрою.

- 1.Зніміть кришку відсіку для батарейок.
- 2.Витягніть iso-смужку.
- 3.Закрийте кришку відсіку для батарейок.

Установка / заміна батарейок

Для використання вам знадобиться батарейка 3 V CR2032.

- 1.Зніміть кришку відсіку для батарейок.
- 2.Вийміть стару батарейку.
- 3.Поставте нову батарейку. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).
Полюс плюса (+) повинен бути спрямований вгору.
- 4.Закрийте кришку відсіку для батарейок.



Пропозиції по заміні батарейок:

- Батарейка повинна бути замінена, коли " Lo " або нічого не відображається на дисплеї.
- Використовуйте тільки той тип батарейок, який вказаний в розділі "Технічні дані".
- Утилізуйте використані батарейки екологічним способом (дивіться розділ "утилізація").

Зважування

1. Помістіть ваги на рівну, тверду і суху поверхню. Акуратно розташуйте ваги щоб уникнути сильних ударів по датчиках / ніжках і, отже, будь-яких пошкоджень.
2.  /**TARE** натисніть для включення ваг.
3. Кілька разів натисніть **g / oz**, щоб вибрати потрібну одиницю виміру. Ви можете вибрати між "g "(грами) і " lb.oz "(фунт/унція). Зверніть увагу на індикацію на дисплеї.
4. Якщо ви хочете зважити предмет або речовину в контейнері, помістіть контейнер без чого - небудь в ньому на поверхню для зважування. В іншому випадку дійте, як описано в розділі 6.
5.  /**TARE** натиснути. На дисплеї з'явиться "0".
6. Помістіть предмет або речовину для зважування в контейнер або помістіть його на поверхню для зважування. Виміряна вага відображається на дисплеї.
7. Погляньте на виміряну вагу і витягніть виріб або речовину з контейнера або з поверхні для зважування.

Установка " 0 " на вагах

Якщо на дисплеї як і раніше відображається негативне значення, навіть якщо поверхня зважування порожня (наприклад, якщо ваги розташовані не оптимально або значення тари все ще відображається; дивіться наступний розділ), необхідно скинути показання ваг до нуля.

-  /**TARE** натисніть один раз.

Використання функції тари(TARE)

Ця функція практична при випічці, наприклад, якщо ви хочете додати ще один інгредієнт до інгредієнтів, які вже знаходяться на вагах.

1.  /**TARE** натисніть, щоб встановити " 0 " на вагах.
2. Додайте новий інгредієнт або речовину. На дисплеї відображається вага доданого елемента або речовини.
3. Дану операцію можна повторювати кілька разів, поки не буде перевищено максимальну вагу 5 кг.

Вимкнення ваг

- Натисніть кнопку  / **TARE** і утримуйте, поки дисплей не згасне.



Ваги автоматично вимикаються, якщо вони не використовуються протягом приблизно 2 хвилин.

Скидання ваг

Если на дисплее отображаются необычные или явно неправильные значения, сбросьте весы до заводских значений.

1. Вийміть батарейку з відсіку для батарейок і почекайте трохи.
2. Вставте батарейку назад.
Зверніть увагу на правильну полярність (+ / -). Полюс плюсу (+) повинен бути спрямований вгору.

Після включення ваг можна приступати до зважування в звичайному режимі.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Ні за яких обставин не використовуйте жорсткі або абразивні засоби для очищення приладу. В іншому випадку, поверхня може бути подряпана.

Ваги слід очищати відразу після використання, особливо після їх контакту з жиром, спеціями, оцтом та іншими сильно ароматизованими та/або забарвленими харчовими продуктами.

– При необхідності протріть ваги злегка вологою м'якою тканиною. Уникайте контакту з оцтовою кислотою.

Помилки / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Прилад не функціонує.	▪ Батарейка розряджена або вставлена неправильно.
Ваги показують некоректні результати зважування.	▪ Чи знаходяться ваги на твердій, рівній поверхні? Чи є який-небудь пристрій в близькості від ваг, здатний викликати електромагнітне обурення? ▪ Вийміть батарейку з ваг і почекавши. Вставте батарейку назад.
На дисплеї відображається "-----".	▪ Максимальна вага (5 кг) перевищена.
"Lo" відображається на дисплеї.	▪ Батарейка розряджена (див.розділ "Установка/заміна батарейок").

Технічні дані

Модель:	Кухонні ваги KE 874 "Denise"
Батарейка:	1x CR2032/3 V 
Номінальний струм:	$\leq 5 \text{ mA}$
Діапазон зважування:	максимально 5 кг
Похибка:	$\pm 1\%$
Ціна поділки:	1 g
Вага:	приблизно 250 g
Розмір ваг:	160 x 225 x 11 mm
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Гамбург, Німеччина

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється. З цієї причини в будь-який час можливі зміни в технічних характеристиках.

Декларація про відповідність

Waagen-Schmitt GmbH справжнім заявляє, що кухонні ваги KE 874 відповідають директивам ЄС 2014/53 / EU і 2011/65 / EU.
З повним текстом декларації відповідності ЄС можна ознайомитися за наступною адресою в Інтернеті: www.ade-germany.de/doc
Ця заява втратить свою силу, якщо будь-яка зміна буде внесено в пристрій без нашої згоди.

Hamburg, December 2018
Waagen-Schmitt GmbH



Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну.
У разі виникнення претензії по гарантії, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (чек) вашому дилеру (із зазначенням причини претензії).

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14. Подробиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, плівку з вторсировиною).



Пристрій не повинен утилізуватися зі звичайними побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Здайте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад з переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.



Переробляються і одноразові батарейки не відносяться до побутових відходів

Всі батарейки повинні бути здані в пункт збору у вашому районі, передмісті або в магазині. Таким чином, батарейки можна утилізувати екологічним способом.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

.	.
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Дата покупки: