

Ваги з аналізатором тіла Інес



BA 2300-1



BA 2300-2

Інструкція

BA 2300-1 | BA 2300-2



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. Багатий досвід бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість для більшої свіжості на вашій кухні.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно експлуатувати і обслуговувати пристрій. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці для подальшого використання. Якщо ви передаєте цей прилад комусь іншому, передайте також і це керівництво по експлуатації. Недотримання даного керівництва по експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ в поєднанні зі словом **попередження** попереджає про помірні і легких травмах.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні примітки.

Зміст

Загальна інформація	1
Безпека.....	3
Використання за призначенням.....	4
Комплектація	4
Зовнішній вигляд.....	6
Використання.....	7
Аналізатор тіла.....	8
Виконання аналізу тіла.....	10
Очищення	13
Зберігання.....	13
Несправність/усунення	13
Технічні дані	14
Заява про відповідність.....	14
Утилізація	15
Гарантія	15

Комплектування

Ваги для ванної кімнати

2x LR03 (AAA), батарейки, 1.5 V 

Посібник користувача

Використання за призначенням

Ваги для ванної кімнати призначені для зважування людей у побуті. Вони не підходять для використання в клініках, медичних установах тощо. Так само функція аналізу тіла призначена лише для приватного використання. Ваги не підходять для використання у професійній спортивній сфері. Не можна перевищувати максимальну вантажопідйомність 180 кг.

Не використовуйте ці ваги, якщо ви ...

- ... вагітні,
- ... маєте кардіостимулятор,
- ... перебуваєте на діалізі,
- ... страждаєте від набряків,
- ... маєте імпланти, наприклад, протези, металеві пластини тощо.

Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до свого сімейного лікаря.

Безпека

- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або ті, хто не має досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного використання виробу та розуміють ризики, які можуть виникнути.
- Дітям заборонено гратися з виробом.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні проводитися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом.
- Батарейки можуть бути небезпечними для життя. Тому тримайте батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейку проковтнули або вона потрапила в організм будь-яким іншим чином, негайно зверніться за медичною допомогою. Якщо цього не зробити протягом 2 годин, це може призвести до серйозних внутрішніх опіків, які можуть спричинити смерть.

НЕБЕЗПЕКА для дітей

Дотримуйте пакувальний матеріал подалі від дітей. Існує ризик задихи у разі ковтання. Також слідкуйте за тим, щоб діти не натягували пакувальний матеріал на голову.

РИЗИК пожежі/опіку та/або вибуху

- Існує ризик вибуху, якщо акумулятор замінено неправильно. Замініть акумулятор, використовуючи лише такий самий або еквівалентний тип акумулятора. Зверніть увагу на технічні дані.
- Акумулятори не можна перезаряджати, повторно активувати іншими способами, розбирати, викидати у вогонь або замикати.
- Уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками. У разі потрапляння рідини з акумулятора негайно промийте уражені ділянки великою кількістю чистої води та негайно зверніться до лікаря.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про ризик травмування


- Не наступайте на зовнішній край будь-якої сторони ваг. Ризик перекидання!
- Не наступайте на ваги мокрими ногами або коли їхня поверхня волога. Ризик ковзання!
- Поверхня для зважування виготовлена зі скла. Якщо ви впадете, існує ризик розбиття скла та, отже, ризик травмування осколками скла.

УВАГА! Матеріальні пошкодження!

- Розмістіть ваги на стійкій, рівній поверхні.
- Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на розділ «Технічні дані». Ставайте на ваги виключно для зважування.
- Захищайте ваги від сильних ударів та вібрацій.
- Виймайте акумулятор з ваг, коли він розряджений або коли ви більше не користуєтесь вагами. Таким чином, ви уникнете пошкоджень, які можуть виникнути внаслідок витоку кислоти з акумулятора.
- Зверніть увагу на правильну полярність (+/-) під час заміни акумулятора.
- Не піддавайте акумулятор екстремальним умовам, наприклад, зберігаючи його на радіаторах або під сонячними променями. Підвищений ризик витоку!
- За потреби очищуйте контакти акумулятора та пристрою перед тим, як вставляти акумулятор.
- Не вносьте жодних модифікацій до виробу. Довіряйте ремонт лише спеціалізованій майстерні. Неправильно виконаний ремонт може становити значну небезпеку для користувача.

На нижній стороні ваг є ніжки. Оскільки поверхні виготовлені з різних матеріалів та обробляються різними засобами догляду, не можна повністю виключити можливість того, що деякі з цих речовин містять компоненти, які пошкоджують та пом'якшують ніжки пристрою. За необхідності підкладіть під ваги нековзну підкладку.

Overview

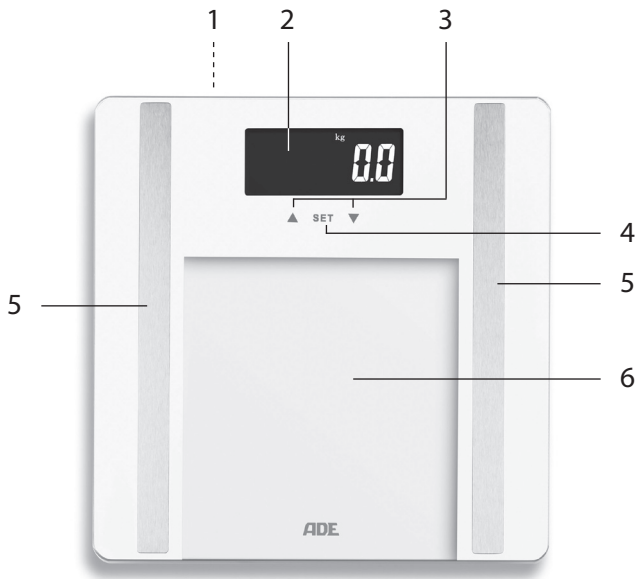

- 1 Відсік для батарейок (зворотний бік)
- 2 Дісплей
- 3 Кнопки ▲ ▼
 - » Вибір комірки пам'яті
 - » Зменшення/збільшення даних кнопка **SET**:
- 4 » Встановлення одиниці вимірювання
 - » Увійти в режим налаштування
 - » Збереження введених даних
 - » Виклик збережених даних вимірювання
- 5 Датчик
- 6 Поверхня зважування

Початок роботи

Для використання вам знадобляться 2 батарейки типу LR03 (AAA), 1,5V (входять до комплекту). Відсік для батарейок розташований на нижній стороні пристрою.

1. Відкрийте відсік для батарейок, натиснувши на фіксатор у напрямку терезів та знімаючи кришку відсіку для батарейок.
 2. Вставте батарейки, як зазначено внизу відсіку для батарейок.
 3. Зверніть увагу на правильну полярність (+/-).
- Закрийте кришку відсіку для батарейок.
Фіксатор повинен чутно зафіксуватися.



Рекомендації щодо заміни батарейок:

- » Заміна батарейок необхідна, коли на дисплеї з'являється напис «Lo» або коли взагалі нічого не відображається.
- » Використовуйте лише тип батарейок, зазначений у розділі «Технічні дані».
- » Завжди замінюйте всі батарейки одночасно.
Утилізуйте старі батарейки екологічно безпечним способом (див. розділ «Утилізація»).

Вибір одиниці вимірювання

При постачанні ваг стандартно встановлена одиниця вимірювання «кг». Однак результат вимірювання також може відображатися в англійських одиницях вимірювання: «lb» (фунт) або «st» (стоунфунт).

1. Злегка натисніть або злегка ступніть на поверхню для зважування.
На дисплеї відображається «0.0» та встановлена одиниця вимірювання, наприклад, «lb».
2. Виберіть потрібну одиницю вимірювання за допомогою кнопки ▲.
Зверніть увагу на індикацію на дисплеї.



Під час введення даних про ваше тіло пізніше потрібно ввести свій зріст у футах («ft») для «lb» та сантиметрах («cm») для «kg». Ці одиниці вимірювання постійно пов'язані..

Налаштування ваг

– Розмістіть ваги на рівній, твердій та сухій поверхні. Не ставте ваги на килим.

Ось як працюють ваші ваги - аналізатори тіла

Ваші нові ваги-аналізатори тіла працюють за допомогою так званої технології BIA (біоелектричного імпедансного аналізу). Це передбачає проходження через ваше тіло непомітного, абсолютно нешкідливого та слабкого струму. Вимірювання відбувається за допомогою датчиків, встановлених на поверхні для зважування.

- » Струм протікає відносно безперешкодно через рідину, що міститься в м'язовій масі.
 - » У жировій масі опір більший. Цей опір вимірюється. Разом з вашими особистими даними (стать, вага, вік і зріст) ваги розраховують таку інформацію про склад вашого тіла:
 - » Вага у встановлених одиницях вимірювання
 - » Вміст жиру в організмі у % (діапазон вимірювання 3 - 50 %)
 - » Вміст води в організмі у % (діапазон вимірювання 25 - 75 %)
 - » М'язова маса у % (діапазон вимірювання 25 - 75 %)
 - » Кісткова маса у % (діапазон вимірювання 1 - 25 %)
 - » Базальний рівень метаболізму **BMR** (потреба в калоріях)
 - » Індекс маси тіла **IMT** (показник маси тіла)
- Ваги оснащені 10 ячееками пам'яті.

Похибки вимірювання

Помилки вимірювання або розрахунку можуть виникати для таких груп людей під час аналізу тіла:

Люди, які

- ... витрачають 10 годин або більше на тиждень на заняття спортом,
- ... є професійними спортсменами, бодібілдерами або спортсменами на витривалість,
- ... старше 85 років,
- ... молодше 10 років.

Ці міркування не впливають на «нормальну функцію зважування» (див. наступний розділ).

Вимірювання ваги



Для звичайного зважування – без аналізу тіла – вам не потрібно вводити жодних даних.

– Займіть позицію на вагах. Стійте нерухомо та ні за що не тримайтеся.

Невдовзі після цього на дисплеї з'явиться виміряна вага. Через кілька секунд після того, як ви залишите поверхню для зважування, ваги автоматично вимикаються.

Введення особистих даних



- » Вводьте дані швидко. В іншому випадку ваги перейдуть у звичайний режим зважування або навіть повністю вимкнуться, і вам доведеться повторити процедуру.
- » Якщо натиснути та утримувати кнопки ▲ або ▼, відображені значення змінюватимуться швидше.
- » Введені дані можна перезаписати, ввівши їх повторно.

1. Зробіть крок або натисніть з деяким зусиллям на поверхню для зважування. На дисплеї 2 з'явиться «0.0» та встановлена одиниця вимірювання, наприклад, «кг».
2. Натисніть кнопку **SET**.
3. Виберіть потрібну ячейку пам'яті за допомогою кнопки ▲ або ▼.
4. Натисніть кнопку **SET**.
5. Виберіть свою стать за допомогою кнопки ▲ або ▼: для чоловіків або жінок.
6. Натисніть кнопку **SET**.
7. Виберіть свою фізичну підготовку за допомогою кнопки ▲ або ▼:



нетренований



тренований



атлетичний

8. Натисніть кнопку **SET**.
 9. Введіть свій вік за допомогою кнопки ▲ або ▼.
 10. Натисніть кнопку **SET**.
 11. За допомогою кнопки ▲ або ▼ введіть бажану вагу у вказаних одиницях вимірювання.
 12. Натисніть кнопку **SET**.
 13. Введіть свій зріст за допомогою кнопки ▲ або ▼.
 14. Нарешті, натисніть кнопку **SET**. Ви ввели необхідні дані.
- На дисплеї відображається «0», і ви можете виконати свій перший аналіз тіла (див. наступний розділ).
- Якщо натиснути кнопку **SET**, а потім кнопку ▲, можна змінити одиниці вимірювання.
 - Якщо ви нічого не зробите, ваги автоматично вимкнуться через кілька секунд.

Виконання аналізу тіла



- » Аналіз тіла можливий лише за умови введення даних, див. попередній розділ.
- » Зверніться до розділу «Поради щодо зважування».

1. Станьте на поверхню для зважування або натисніть на неї з деяким зусиллям.
2. Коротко натисніть кнопку **SET**.
3. Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати місце в пам'яті, де ви зберегли свої особисті дані про тіло.
4. Зачекайте, поки номер місця в пам'яті перестане блимати.
5. Станьте босоніж на ваги. Стійте нерухомо та ні за що не тримайтеся.
 - Переконайтеся, що кожна стопа знаходиться на датчику.
 - Ступні, гомілки, литки та стегна не повинні торкатися одне одного. В іншому випадку вимірювання буде неточним.

Невдовзі після цього на дисплеї з'явиться виміряна вага. Після цього на дисплеї з'явиться «0» і буде проведено аналіз тіла.

Продовжуйте стояти нерухомо.

Після цього вимірянні значення відображатимуться на дисплеї повторно:

	Symbol/Display	Meaning
1.	kg / lb	Ваша вага тіла у встановлених одиницях вимірювання
2.		Вміст жиру у вашому тілі у %
3.		Вода у вашому тілі у %
4.		Ваша м'язова маса у %
5.		Ваша кісткова маса у %
6.	KCAL	Ваш базальний рівень метаболізму в Ккал на день
7.	BMI	Ваш індекс маси тіла

На дисплеї також відображається різниця між введеною та виміряною бажаною вагою.

Якщо, наприклад, поруч із бажаною вагою відображається ↑, виміряна вага все одно вища за бажану вагу.

На відповідних дисплеях ви також побачите індикацію оцінки англійською:

Дисплей	Значення
Underfat	занадто мало жиру в організмі
Healthy	норма
Overfat	занадто багато жиру в організмі
Obese	ожиріння

Поради щодо зважування

- Д Зважування для аналізу тіла можна проводити лише босоніж. При цьому ваші ноги повинні бути лише злегка зволоженими. Повністю сухі ноги можуть призвести до хибних результатів, оскільки тоді електропровідність погіршиться.
- Д Під час вимірювання стійте нерухомо та ні за що не тримайтеся.
- Д Не зважуйтеся одразу після незвичайного фізичного навантаження.
- Д Не зважуйтеся одразу після того, як встаєте.
- Д Зачекайте приблизно п'ятнадцять хвилин. За цей час вода встигне розподілитися по вашому тілу.
- Д Завжди намагайтеся зважуватися одночасно, щоб отримати порівнянні значення.

Примітки щодо встановлених значень

Частка жиру в організмі показує його кількість у відсотках від загальної ваги тіла. Загальної рекомендації щодо цього значення не існує, оскільки воно значною мірою залежить від статі (через різну статуру) та віку. Жир в організмі життєво важливий для щоденного функціонування організму. Він захищає органи, забезпечує амортизацію суглобів, регулює температуру тіла, зберігає вітаміни та служить організму як запас енергії.

Для жінок частка жиру в організмі від 10% до 13% є важливою; для чоловіків – від 2% до 5%, за винятком спортсменів-спортсменів.

Частка жиру в організмі не є однозначним показником здоров'я. Занадто висока частка жиру в організмі пов'язані з виникненням багатьох захворювань, таких як діабет, серцево-судинні захворювання тощо.

Фізична неактивність та неправильне харчування часто є пусковими механізмами цих захворювань. Існує чіткий причинно-наслідковий зв'язок між надмірною вагою та фізичною неактивністю.

Значна частина людського організму складається з води. Ця вода в організмі нерівномірно розподілена по всьому тілу. М'язова тканина містить близько 75% води, кров - близько 83% води, жир - приблизно 25% води, а кістки мають частку води близько 22%.

- Д У чоловіків приблизно 60% маси тіла складається з води.
- Д У жінок це значення становить близько 55% (що визначається більшою часткою жиру в організмі).

Приблизно дві третини цієї загальної кількості води в організмі зберігається в клітинах і тому називається внутрішньоклітинною водою. Інша третина — це позаклітинна вода.

Вік	Жінки		
< 30	Жир %	Вода %	на Дісплеї
	4.0 – 20.5%	66.0 – 54.7%	Underfat
	20.6 – 25.0%	54.6 – 51.6%	Healthy
	25.1 – 30.5%	51.5 – 47.8%	Overfat
	30.6 – 80.0%	47.7 – 13.8%	Obese
> 30	4.0 – 25.0%	66.0 – 51.6%	Underfat
	25.1 – 30.0%	51.5 – 48.1%	Healthy
	30.1 – 35%	48.0 – 44.7%	Overfat
	35.1 – 80.0%	44.6 – 13.8%	Obese

Вік	Чоловіки		
< 30	Жир %	Вода %	на Дісплеї
	4.0 – 15.5%	66.0 – 58.1%	Underfat
	15.6 – 20.0%	58.0 – 55.0%	Healthy
	20.1 – 24.5%	54.9 – 51.9%	Overfat
	24.6 – 80.0%	51.8 – 13.8%	Obese
> 30	4.0 – 19.5%	66.0 – 55.4%	Underfat
	19.6 – 24.0%	55.3 – 52.3%	Healthy
	24.1 – 28.5%	52.2 – 49.2%	Overfat
	28.6 – 80.0%	49.1 – 13.8%	Obese

Індекс маси тіла (ІМТ)

ІМТ вказує на співвідношення зросту до ваги та є лише приблизним стандартним значенням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оптимальним є індекс від 18,6 до 25.

Оскільки чоловіки зазвичай мають вищий відсоток м'язової маси від загальної маси тіла, ніж жінки, вік та стать відіграють важливу роль в інтерпретації ІМТ.

ІМТ (кг/м ²)	Маса тіла
< 18.5	Недостатня вага (недостатня жирова маса)
18.6 - 25	Нормальна вага (здорова)
25.1 - 30	Надмірна вага (надмірне ожиріння)
30.1 і більше	Ожиріння (ожиріння)

Автоматичне розпізнавання користувача

Ваги оснащені функцією автоматичного розпізнавання користувача. Цю функцію можна активувати, якщо ви зберегли свої особисті дані, як описано в розділі «Введення особистих даних», та провели хоча б один аналіз тіла.

Щойно ви стаєте на ваги, вони автоматично вмикаються та показують результат ваги протягом кількох секунд. Коли в даних, що зберігаються у вагах, виявляється схоже значення ваги (різниця менше 2,5 кг), РК-дисплей блимає один раз і відображає відповідну комірку пам'яті.

Аналіз тіла розпочнеться невдовзі після цього.

Однак автоматичне розпізнавання користувача не працюватиме, якщо різниця у вазі між двома збереженими користувачами становить менше 2,5 кг. У цьому випадку потрібен ручний вибір комірки пам'яті.

Чищення



ПРИМІТКА щодо матеріальних збитків

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
- Ніколи не використовуйте для очищення ваг агресивні, абразивні чи подібні засоби для чищення. Інакше поверхня може бути подряпана.
- За потреби протирайте ваги злегка вологою м'якою тканиною.
- Час від часу дезінфікуйте поверхню для зважування та датчики відповідним дезінфікуючим засобом (можна придбати у спеціалізованих магазинах та аптеках).

Несправність/Виправлення

Несправність	Можлива причина
Не функціонують	» Батарейки розряджені або вставлені неправильною стороною
Здається, ваги показують неправильні результати зважування	» Чи розташовані ваги на твердій, рівній поверхні? » Чи знаходиться поблизу ваг пристрій, який може спричиняти електромагнітні перешкоди? » Вийміть батарейки з ваг і зачекайте хвилину. Знову вставте батарейки. Дані, збережені до цього моменту, будуть збережені.
The display shows “EEE”.	» Перевищено максимальну вантажопідйомність ваг (200 кг).

Несправність	↵ 7 ~ ~ · fl ~ ~ ~ ~ ^ fl
◇ fl 4 ~ ~ ~ 5 "C".	£ ~ ~ ~ ~ ^ fl · fl ^ 5 ^ 5 3 ^ ,
◇ fl 4 ~ ~ ~ 5 "Lo"	£ ~ ~ fl ~ 5 ^ , ~ ~ ~ 8 ~ 4 7 5 ^
◇ fl 4 ~ ~ ~ 5 "Err"	£ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ 7 ~ ~ 8 fl ^ fl 4 ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ , fl , ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ , ~ ~ , ^ 5 ~ ~ 7 ^ fl · 4 ~ ~ , fl 8 ~ ~ ~ ,

Технічні характеристики

Модель:	Body analysis scale @ ? 01 . . + / * @ ? 01 . . + 0
Батарейка:	0v JP . 1 & ? ? ? * / , 3 T ===
Номінальний струм:	15 mA
Діапазон вимірювання:	макс. 0.0 кг & ^ ^ , 3 ^ , '
Дисперсія: Поділ індикатора	2% +/- 100 g
Вага:	100 г
Вміст води в організмі, м'язова, кісткова та жирова маса в організмі:	0.1 %
Комірки пам'яті:	1 .
Вхідний вік:	10-99 років
Висота:	40-240 см
Розміри шкали:	прибл. 3 . 0 x 3 . 0 x 20мм
Розповсюджувач:	EPCLBQ E k ` F
(без адреси обслуговування)	Qr_fjruꝯcrc 01 0054/ F_ k ` spe* Escp k _ lw

Наші продукти постійно розвиваються та вдосконалюються. З цієї причини можливі зміни дизайну та технічні зміни в будь-який час.

Декларація про відповідність

Компанія Waagen-Schmitt GmbH цим заявляє, що ваги для аналізу тіла BA 1807 відповідають директивам ЄС 2014/53/ЄС та 2011/65/ЄС.
Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: www.ade-germany.de/doc

Ця декларація втрачає чинність, якщо до ваг буде внесено будь-які зміни без нашої згоди.

F_ k ` spe\* Qcnrc k ` cp 0.01
EPCLBQ E k ` F



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою і плівки з переробляються матеріалами).

Утилізація продукту

Утилізуйте виріб відповідно до правил, що діють у вашій країні.



Пристрої не повинні утилізуватися зі звичайними побутовими відходами

Після закінчення терміну служби виріб повинен бути утилізовано відповідним чином. Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені і навантаження на навколишнє середовище буде відвернена. Доставте старий пристрій в пункт збору електронних відходів або на склад вторинної переробки.

Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої фірми з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 2 роки		

1. Виробн гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань

- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:

1. вихід виробу з ладу з вини окупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
7. ошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
---	---	---